

# **Guía de Instalación Rápida**

**MODEM Ruteador  
Inalámbrico ADSL 2/2+**

**KM-410WG**

## *Advertencia de Seguridad*

- No usar el Ruteador en ambientes húmedos o de alta temperatura.
- No usar la misma fuente eléctrica del ruteador para otro equipo.
- No abrir o reparar el ruteador por si mismo. Si el ruteador esta muy caliente, apagar la fuente eléctrica de inmediato y llevarlo a tu centro de soporte técnico más cercano.
- Evitar usar este equipo y todos accesorios en ambientes exteriores.
- No colocar el ruteador en superficie no estable.
- Usar solamente el adaptador eléctrico incluido en el paquete.  
Usando adaptadores con voltajes diferentes puede causar daño al ruteador.

## Contenido del Paquete


- ◆ CD-ROM x 1 (Versión electrónica del Manual del usuario y guía rápida de instalación)
- ◆ Guía Rápida de Instalación
- ◆ Divisor de ADSL
- ◆ Adaptador eléctrico
- ◆ Cable RJ-11(ADSL) x 2
- ◆ Cable RJ-45 cable x 1

*Si encuentras la falta o daño de cualquier contenido mencionado en esta lista, por favor contactar a tu distribuidor local para que reponga o sustituya el mismo.*

## *Instalación del Hardware*

Por favor conectar este equipo a su computadora de la siguiente forma:

- Si usas el divisor de ADSL, conectas primero el "Line" al enchufe de la línea telefónica usando RJ-11.
- Conecta la otra línea telefónica al puerto de "Modem" del divisor de ADSL y el puerto "LINE" al router. El puerto "Phone" del divisor puede ser usado para conectar el teléfono por medio del cable RJ-11
- Conecta el cable de Ethernet al puerto "LAN" del router y el puerto de "Ethernet" a la computadora.

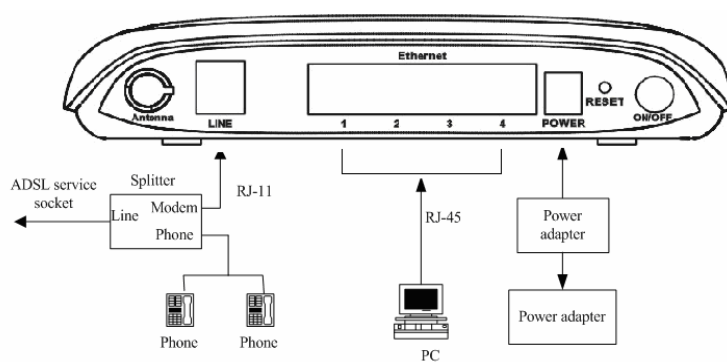

## *Parámetros del Ruteador*

### **Ajustes:**

Configurar el IP address del adaptador de la red

Configurar el protocolo de TCP/IP para obtener el IP address automáticamente desde el ruteador, o ajustar el IP manualmente teniendo en cuenta que tiene que ser del mismo network mask que el ruteador.

(Por ejemplo: IP del Ruteador es 192.168.1.1)

Entonces puedes ingresar la siguiente IP: 192.168.1.x a tu PC

El rango de x es desde 3 a 253

## *Ajustes de la interfase de Web*

Abrir el IE o Netscape Web navegador, Ingrese <http://192.168.1.1> (IP de inicio del ruteador) en la columna del IP address, entonces clic <ENTER> botón, la siguiente sesión aparecerá.

Ingrese el user name y password, después clic Login key para entrar los ajustes de la interfase de WEB.


### **Ajustes de la fábrica:**

IP Address: 192.168.1.1

Subnet Mask:255.255.255.0

Username / Password: admin / admin

Después ingresar el user name y password correcto, la siguiente página aparecerá:

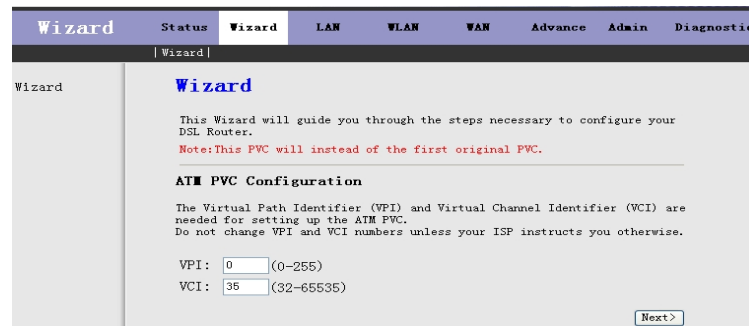

The screenshot shows a web-based configuration interface for a DSL Router. At the top, there is a navigation bar with tabs: Wizard, Status, Wizard (selected), LAN, WLAN, WAN, Advance, Admin, and Diagnostic. Below the navigation bar, the main content area is titled "Wizard" and contains the following text:

This Wizard will guide you through the steps necessary to configure your DSL Router.  
**Note:** This PVC will instead of the first original PVC.

**ATM PVC Configuration**

The Virtual Path Identifier (VPI) and Virtual Channel Identifier (VCI) are needed for setting up the ATM PVC.  
Do not change VPI and VCI numbers unless your ISP instructs you otherwise.

VPI:  (0-255)  
VCI:  (32-65535)

At the bottom right, there is a "Next>" button.

## *Configuraciones más avanzadas*

Los pasos mencionados arriba son pasos simples y basicos de los ajustes y configuraciones del ruteador. Para configuraciones más avanzadas del WAN, Wireless, LAN, NAT, Security, Routing, DNS, y DSL etc, por favor refererir al manual del usuario del CD incluido. Para cualquier duda, por favor contactar a tu distribuidor local o al centro de soporte técnico más cercano.